


KURZANLEITUNG

Pastacooker

TW-400/ TW-350 ab Gastro 8.75

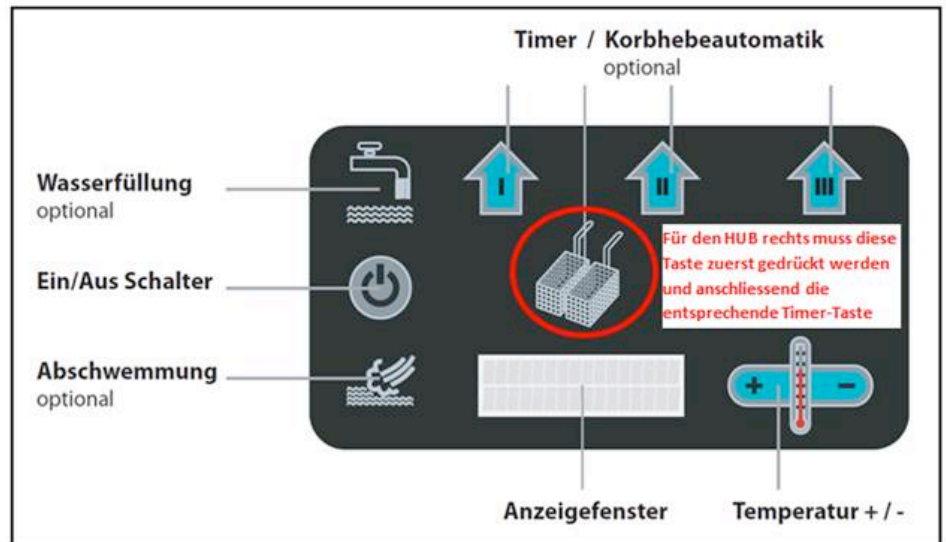

Gerät Ein- Ausschalten

- Ein / Aus Taste drücken
- Anzeige Solltemperatur
- Solltemperatur blinkt wenn Temperatur noch nicht erreicht



Aktuelle Wassertemperatur

- Temperaturtaster +/- gleichzeitig drücken




Timerfunktion (ohne Korbhebeautomatik)

- Programmtaste I / II / III drücken (Hub links)
- Taste Doppelkorb und Programmtaste I / II / III drücken (Hub rechts)
- Signalton nach Ablauf der Zeit

Werkseinstellung

- Programm I / 15 Sek. – II / 25 Sek. – III / 7 Min.



Timerzeit ändern (ohne Korbhebeautomatik)

- Programmtaste I / II / III 10 Sekunden drücken (Hub links)
- Mit +/- Taste Zeit verändern
- Selbe Programmtaste I / II / III zum speichern erneut drücken
- Taste Doppelkorb und Programmtaste I / II / III 10 Sek. drücken (Hub rechts)
- Mit +/- Taste Zeit verändern
- Selbe Tastenkombination I / II / III zum speichern erneut drücken.

Options de commande, voir au verso

KURZANLEITUNG Optionen



Korbhebeautomatik

- Korbhebetaste I / II / III drücken
- Korb links senkt sich
- Korb links fährt nach erreichter Zeit aus
- Kombination Doppelkorb und Korbhebetaste I / II / III drücken
- Korb rechts senkt sich
- Korb rechts fährt nach erreichter Zeit aus



10 Sek.

Korbhebeautomatik - Zeit ändern

- Korbhebetaste I / II / III 10 Sek. drücken
- Mit +/- Taste Zeit verändern
- Selbe Programmtaste I / II / III zum speichern erneut drücken
- Kombination Doppelkorb und Korbhebetaste I / II / III 10 Sek. drücken
- Mit +/- Taste Zeit verändern
- Selbe Tastenkombination I / II / III zum speichern erneut drücken



Wasserbefüllung

- Taste Wasserbefüllung drücken
- Befüllung läuft vorprogrammierte Zeit
- Werkseinstellung / 3 Min.
- erneutes drücken der Taste Wasserbefüllung stoppt



10 Sek.

Wasserbefüllung - Zeit / Menge ändern

- Taste Wasserbefüllung 10 Sekunden drücken
- Befüllung läuft
- Wenn gewünschte Füllmenge erreicht
- Taste Wasserbefüllung erneut drücken
- (Wassermenge / Füllzeit wird gespeichert)



Abschwemmung

- Taste Abschwemmung drücken
- Ein / Aus Rhythmus Abschwemmung läuft
- Werkseinstellung / mittel
- erneutes drücken Abschwemmung aus









10 Sek.

Abschwemmung - Modus ändern

- Taste Abschwemmung 10 Sekunden drücken
- Mit +/- Taste Intensität verändern
- sehr schwach-schwach-mittel-stark-sehr stark
- Zum speichern Taste Abschwemmung erneut drücken

Parameter-Menü

Wenn sich die Maschine im OFF-Zustand befindet, kann durch Drücken der Taste  oder  während 10 Sekunden in das Parameter-Menü gewechselt werden. Mit der Taste  können die verschiedenen Parameterseiten aufgerufen werden. Mit den Tasten  und  können die Parameter verändert werden.

Um das Parameter-Menü zu verlassen drücken sie die Taste . Die geänderten Werte werden gespeichert und bleiben so auch bei einem Spannungsausfall bestehen.

Sound-Level: 1
(10)high (0)off