


NOTICE BRÈVE

**Pastacooker
TW 400/ TW-350**



**Programmation / Automate de levage de panier
en option**

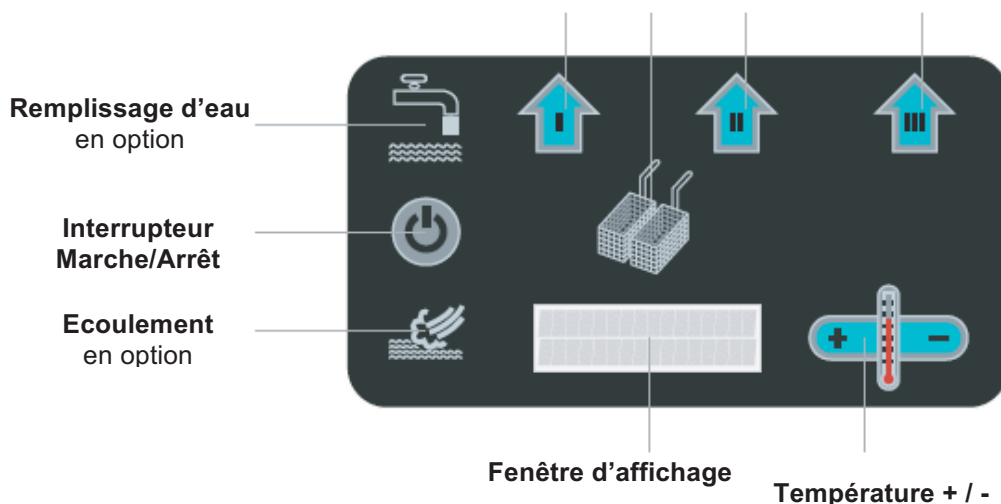

Mise en marche/Arrêt de l'appareil

→ Appuyer sur le bouton Marche/Arrêt

→ Affichage de la température de consigne

→ La température de consigne clignote si la température n'est pas encore atteinte



Température d'eau actuelle

→ Appuyer simultanément sur les boutons de température +/-



Fonction de programmation (sans automate de levage de panier)

→ Appuyer sur le bouton de programmation I / II / III

→ Signal émis après écoulement du temps-> Réglage usine

→ Programmation I / 15 sec. – II / 25 sec. – III / 7 min.



Changer le temps de programmation (sans automate de levage de panier)

→ Appuyer pendant 10 secondes sur le bouton de programmation I / II / III

→ Changer le temps à l'aide de +/-

→ Appuyer de nouveau sur le même bouton de programmation I / II / III pour enregistrer

Fonction de veille

→ Si l'appareil n'est pas utilisé pendant 45 minutes, la température revient automatiquement à 50 degrés.

Options de commande, voir au verso

NOTICE BRÈVE



Pastacooker

TW 400

Options de commande



Sélection du panier pour l'automate de levage de panier

- Appuyer sur le bouton de panier double
- Changer de panier à l'aide du bouton +/- (gauche, deux paniers, droit)
- Appuyer de nouveau sur le bouton de panier double pour enregistrer

Automate de levage de panier

- Appuyer sur le bouton de levage de panier I / II / III
- Le panier s'abaisse
- Le panier sort une fois le temps atteint



10 Sek.

Changer le temps de l'automate de levage de panier

- Appuyer pendant 10 secondes sur le bouton de levage de panier I / II / III
- Changer le temps à l'aide de +/-
- Appuyer de nouveau sur le même bouton de levage de panier I / II / III pour enregistrer



Remplissage d'eau

- Appuyer sur le bouton de remplissage d'eau
- Le remplissage s'effectue pendant le temps préprogrammé
- Réglage usine / 3 min. (appuyer de nouveau – arrêt du remplissage d'eau)



10 Sek.

Remplissage d'eau – Changer le temps / la quantité

- Appuyer pendant 10 secondes sur le bouton de remplissage d'eau -> Le remplissage s'effectue -> Lorsque la quantité souhaitée est atteinte - Appuyer de nouveau sur le bouton de remplissage d'eau (la quantité / le temps de remplissage sont enregistrés)



Écoulement

- Appuyer sur le bouton d'écoulement
- L'écoulement s'effectue au rythme pré réglé
- Réglage usine / moyen (appuyer de nouveau sur le bouton pour stopper l'écoulement)



10 Sek.

Changer le mode d'écoulement

- Appuyer pendant 10 secondes sur le bouton d'écoulement
- Changer l'intensité à l'aide du bouton +/- (très faible – faible – moyen – fort – très fort)
- Appuyer de nouveau sur le bouton d'écoulement pour enregistrer 10 sec.